





Инструкция по сборке мебели
Furniture assembly instructions


Диван-кровать Монако/ Sofa bed Monaco

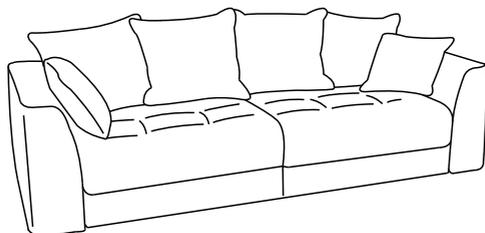

**Диван-кровать угловой Монако/
Corner sofa bed Monaco**

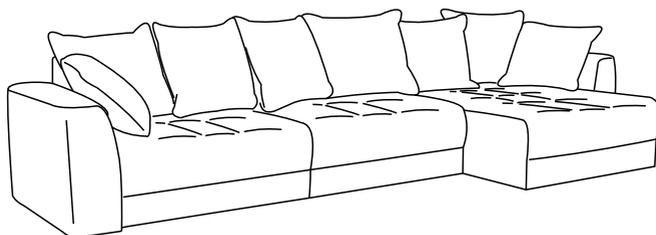




**Диван-кровать Монако П-образный/
Sofa bed Monaco U-shaped**

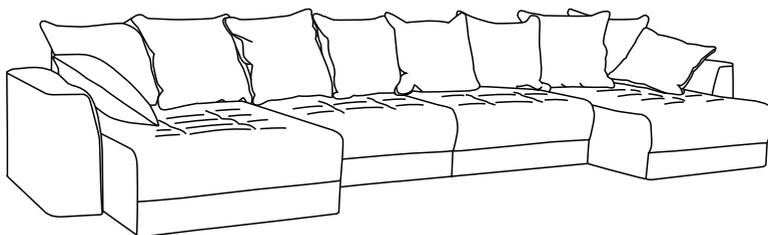






TP TC 025/2012

Схема сборки прямого дивана/ Assembly scheme of straight sofa


Схемы сборки углового и П-образного дивана
 смотрите со стр.7/ Assembly scheme of corner and U-shaped sofa see p.7

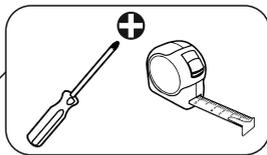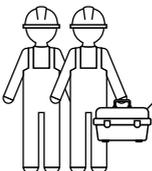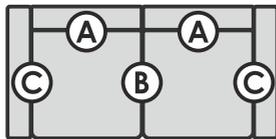

Комплектовочная ведомость прямого дивана
 Packing list of straight sofa

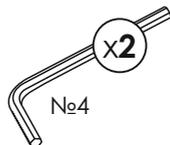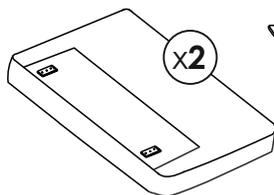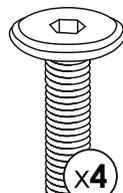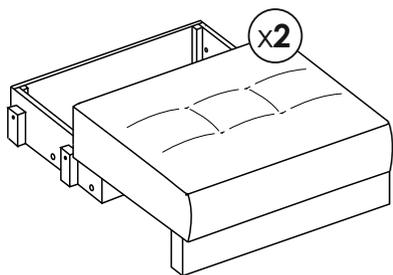

5*45

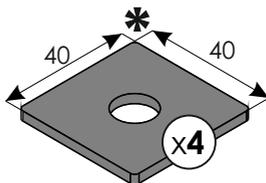


M6
 ERICSON
 СКВОЗНАЯ
 (through)

* для облегчения
 раскладывания
 (при необходимости)

* to facilitate the unfolding process




M6*110

Подлокотники (для прямого дивана Монако)

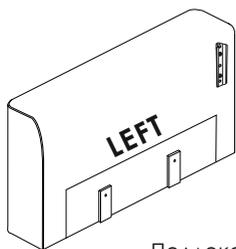


Подлокотник для прямого дивана с зацепом

Armrest with straight sofa with wedge lock

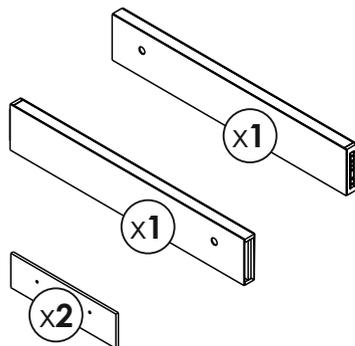


*Чехол, фальш-спинка
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЯМОГО ДИВАНА

*Cover, false backrest
only for straight sofa

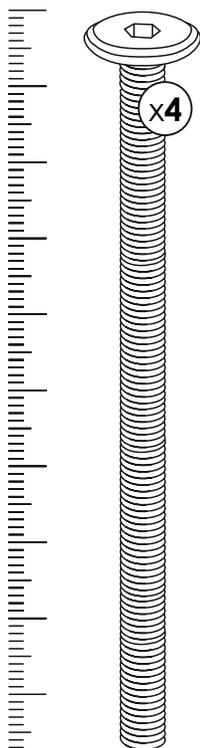


M6*90

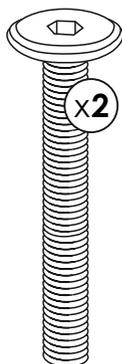

6*40
DIN 7420





M6
ERICSON

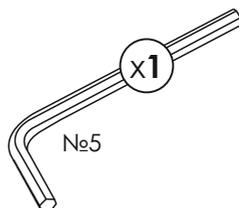

A


Сборка прямого дивана Монако/ Straight sofa Monaco assembly

Установка откидной спинки/ Installing folding backrest

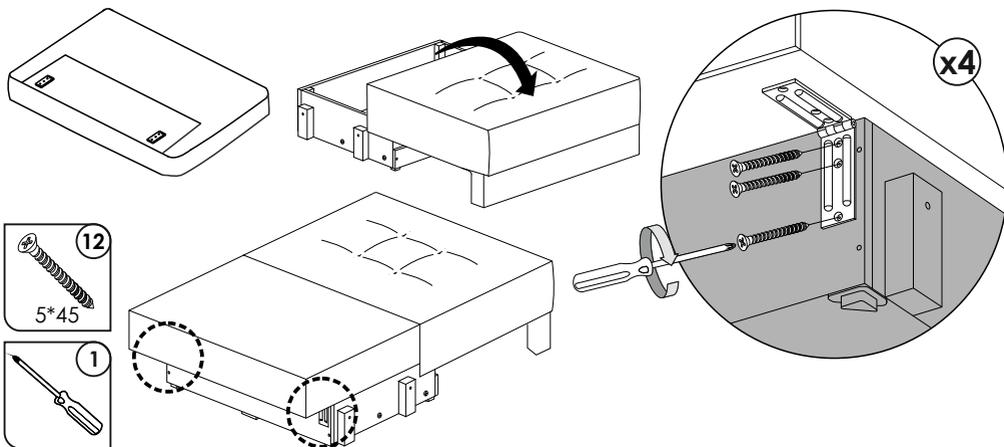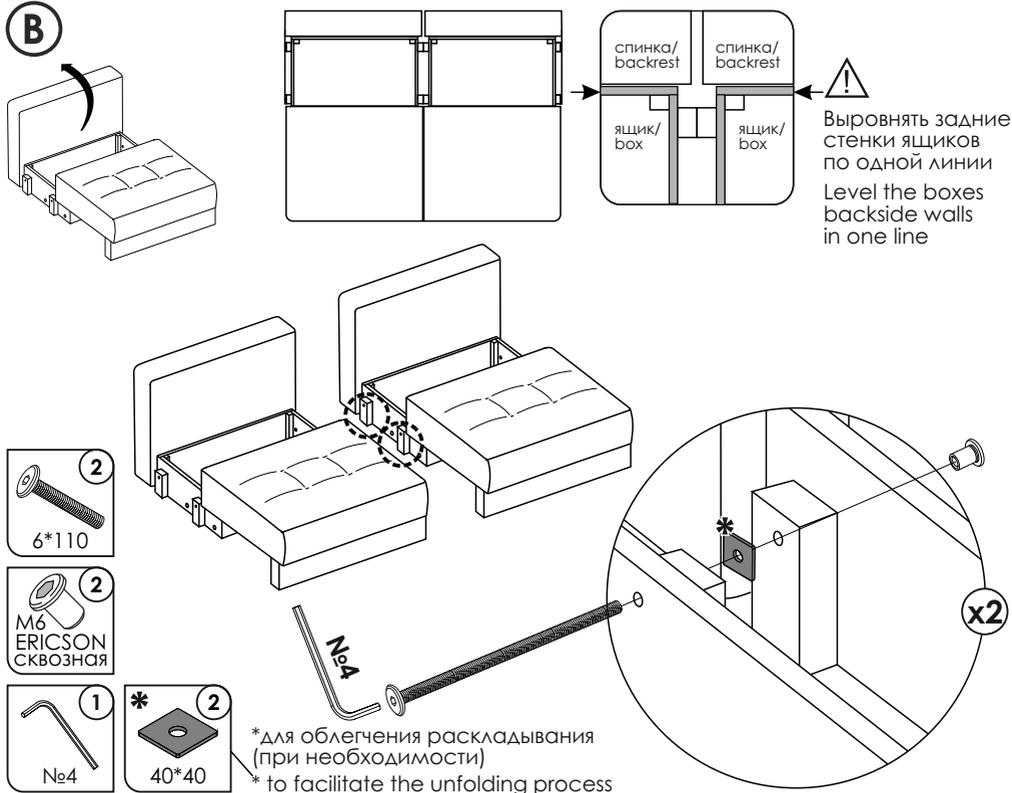
**B**

©





Установка подлокотника/ Installing armrest

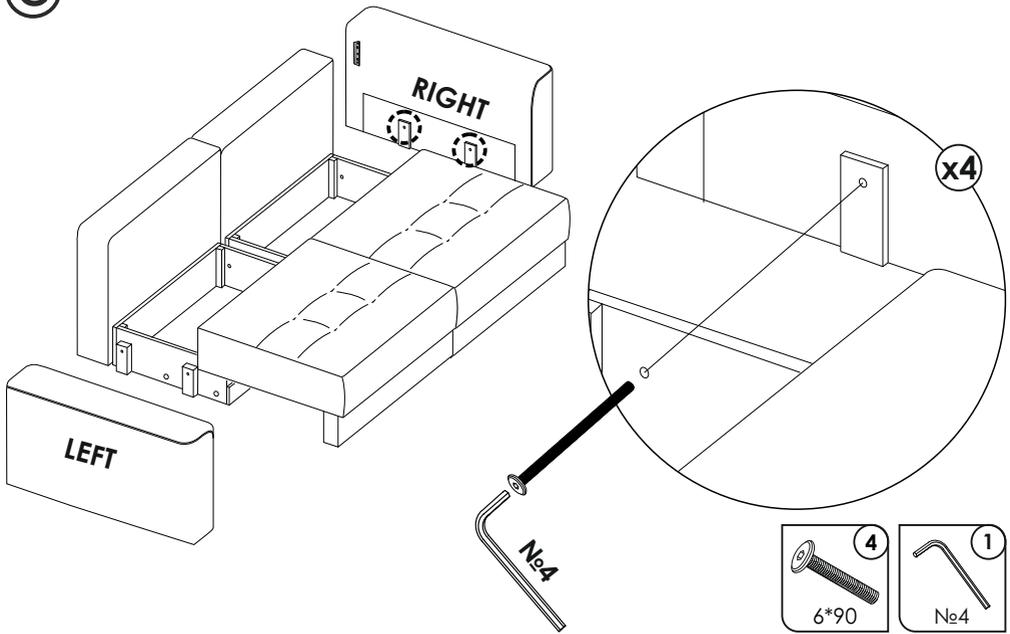

Сборка фальш - спинки/ False backrest assembly




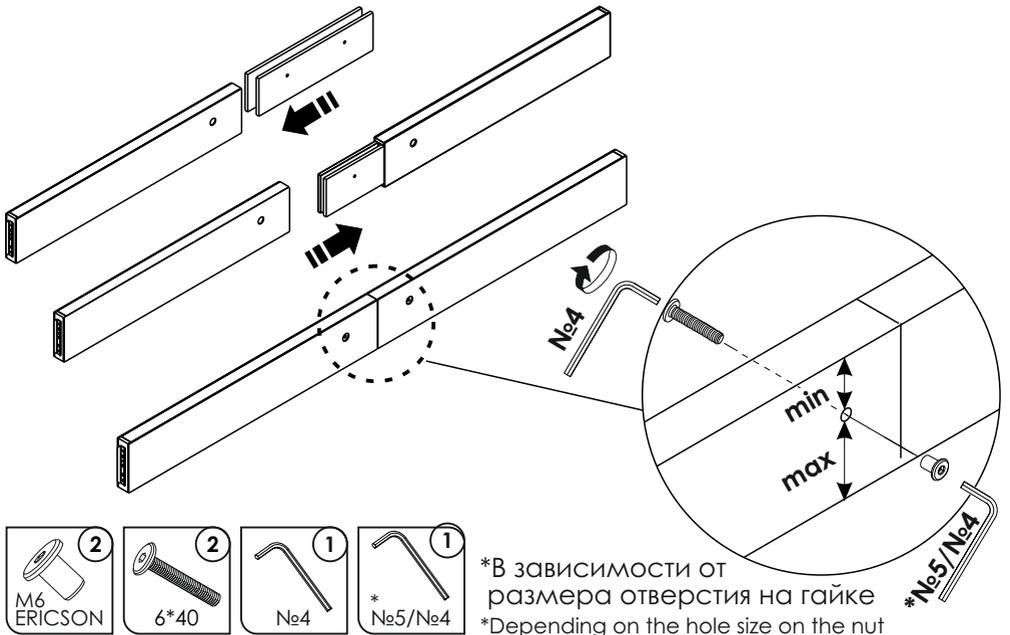


Чехление и установка фальш - спинки/ Covering and installing false backrest

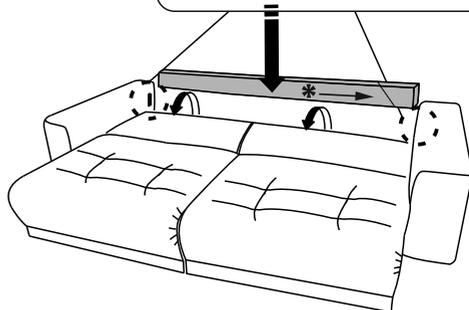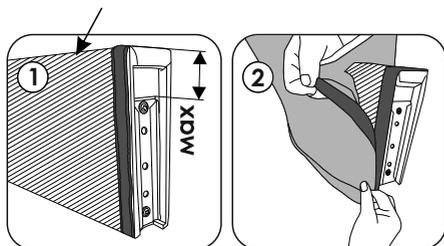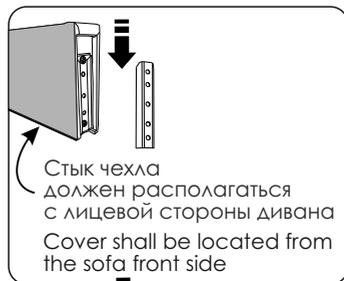
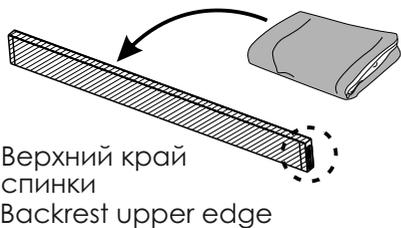


*направление ворса/ *pile direction




Порядок трансформации/ Transformation sequence

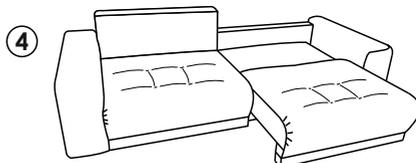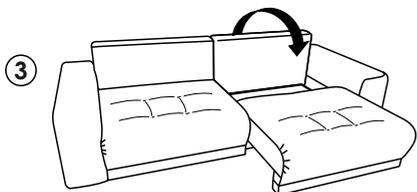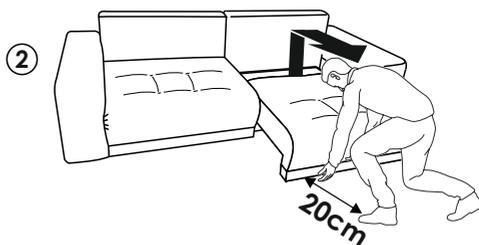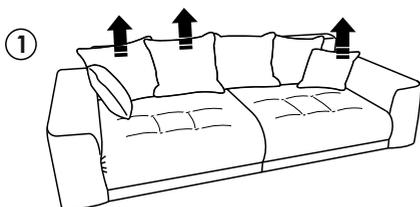

Схемы сборки возможных конфигураций дивана с канопе/ Assembly schemes of sofa with canape possible configurations

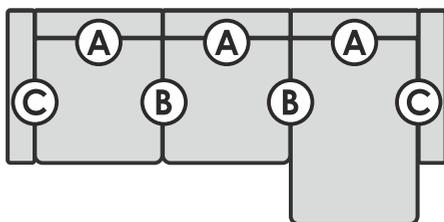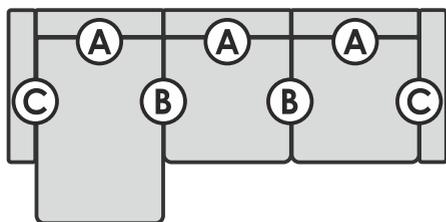



П - образный диван/ U-shaped sofa

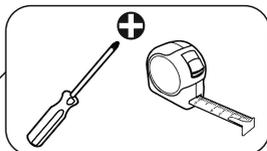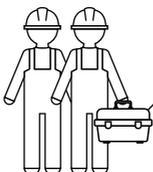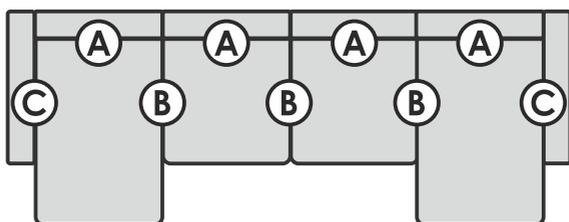

Комплектовочная ведомость/ Packing list

Центральные секции/
Center section

Секция канапе/
Section with canape

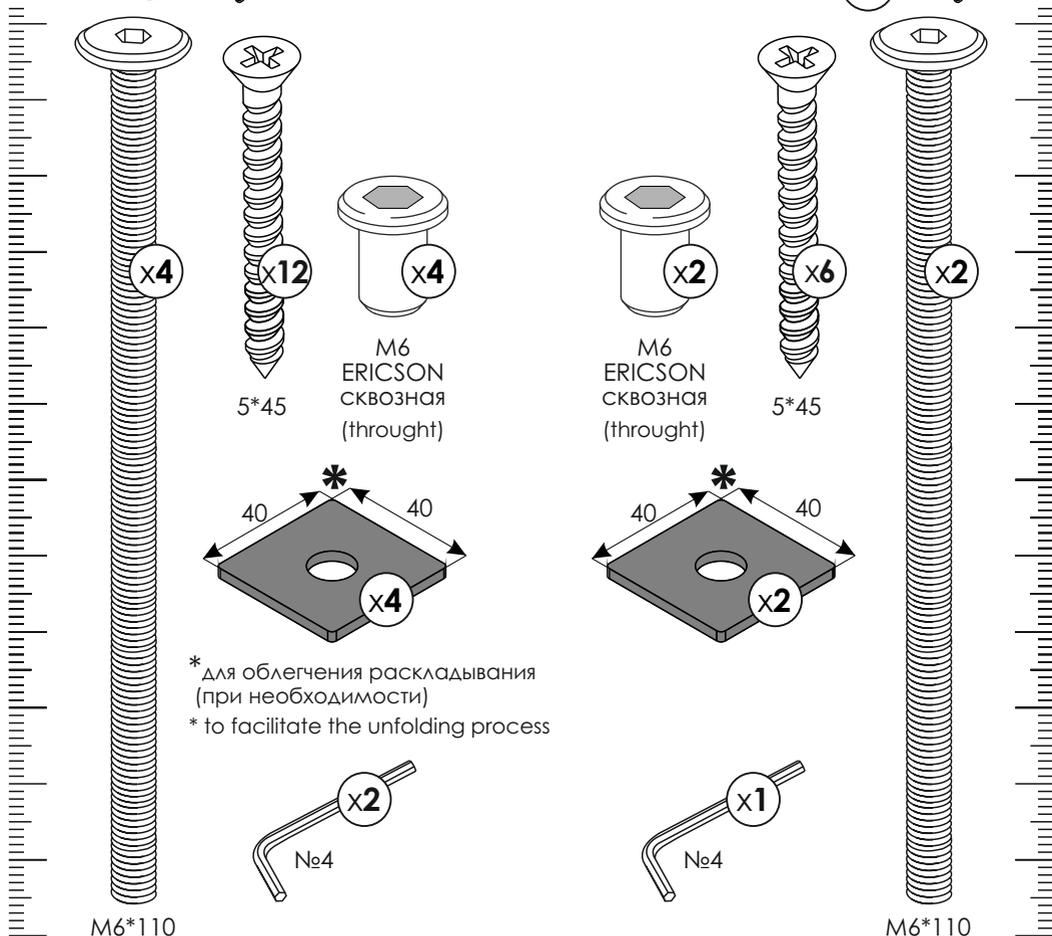
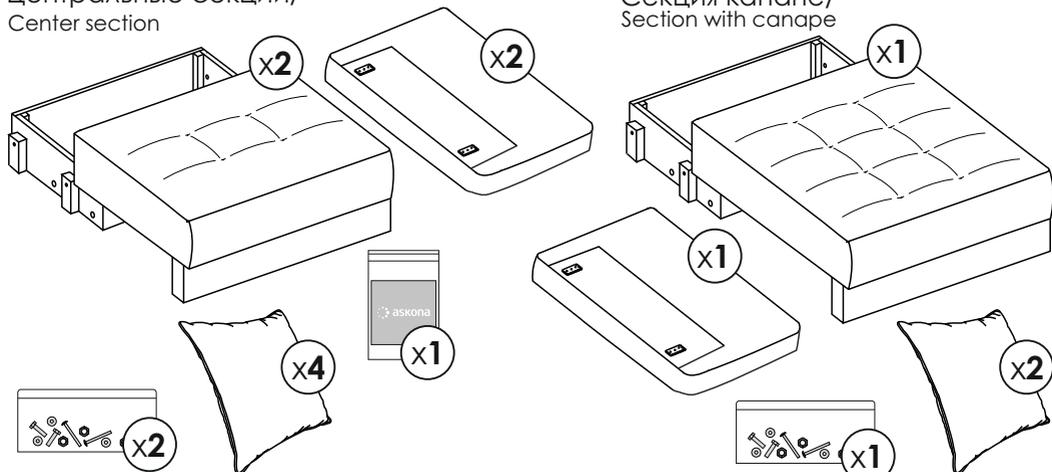


* для облегчения раскладывания
(при необходимости)
* to facilitate the unfolding process


M6*110

M6*110

Подлокотники (для углового дивана
 подлокотники без зацепов)/
 Armrest (for corner sofa
 armrests without wedge locks)



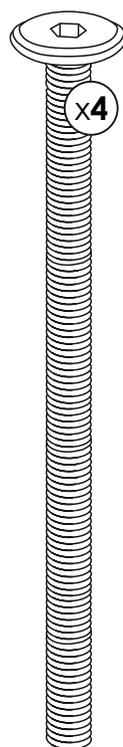
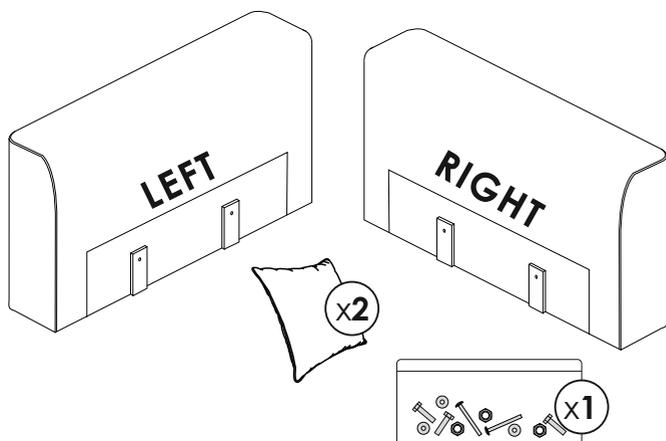





M6*90




A

Установка откидной спинки/ Installing folding backrest

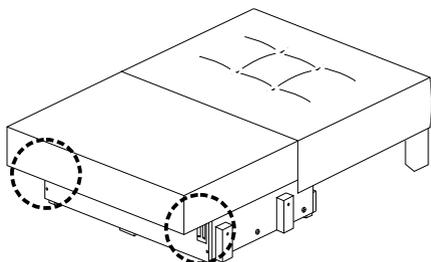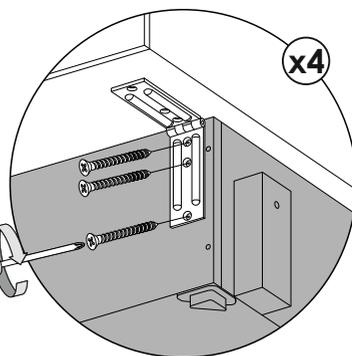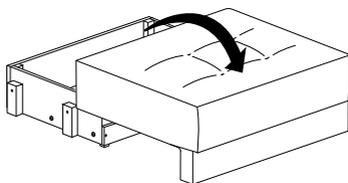
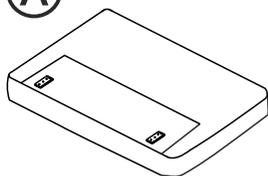


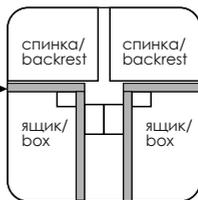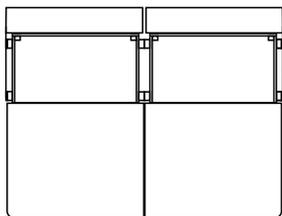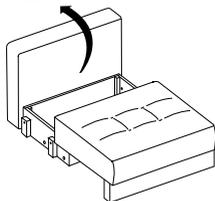B





Вывернуть задние
стенки ящиков
по одной линии
Level the boxes
backside walls
in one line



*для облегчения раскладывания
(при необходимости)
*to facilitate the unfolding process

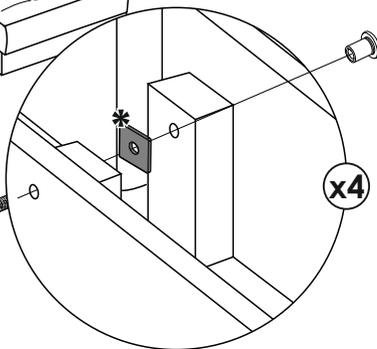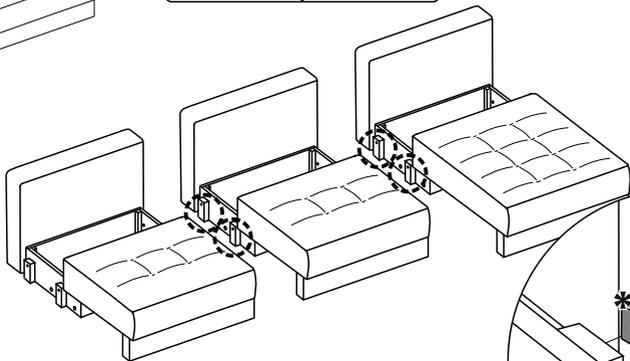


Установка подлокотника/ Installing armrest

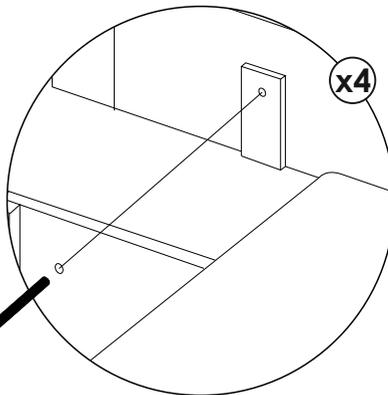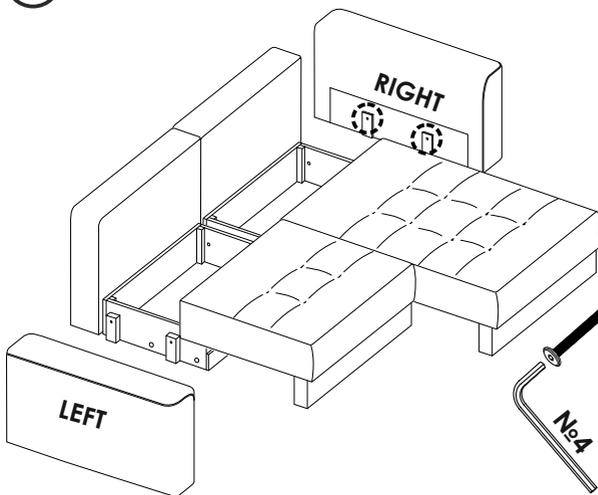
C

Порядок трансформации/ Transformation sequence


①

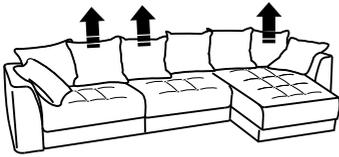



②

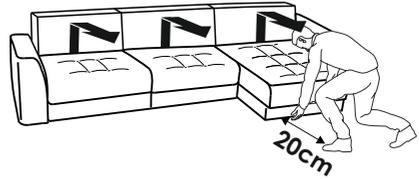


③

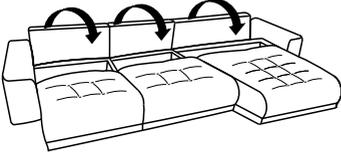







④

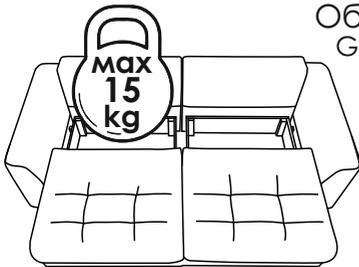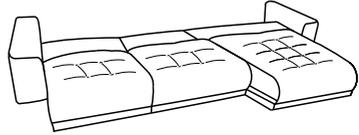

Общие рекомендации/ General recommendations

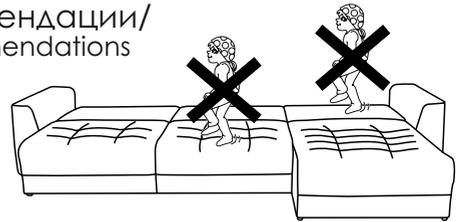

Нельзя садиться и вставать на край спинки/
It is prohibited to sit down and step on the backrest edge

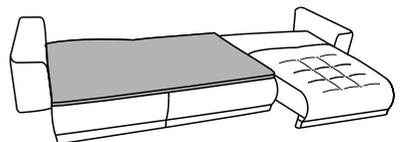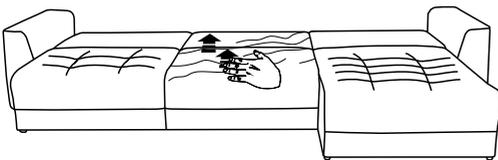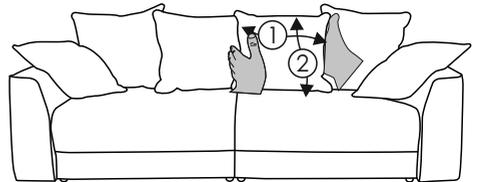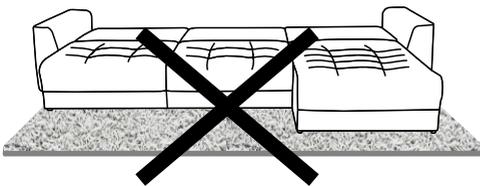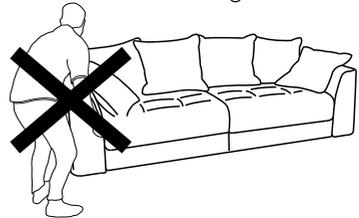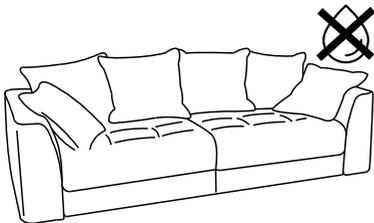

В разложенном положении рекомендуется использовать топпер/
It is recommended to use a topper in unfolded position

